

Assistenza tecnica
 Technical support
 ☎ +39 02 25 76 510
 FAX +39 02 25 52 365

Custodie tipo **GUB – SF – S – GUB ..F**
 Enclosures type **GUB – SF – S – GUB ..F**

CEC 11ATEX072

REV	0	1	2	3
Data	10/04/10	10/04/10		
EXE	M.T.	M.T.		
CHK	F.C.	F.C.		
APP	M.T.	M.T.		



Istruzioni di sicurezza

Queste istruzioni devono essere conservate in luogo sicuro per future consultazioni.

Per personale esperto e qualificato in accordo alle Leggi nazionali, in accordo alle relative Norme e, dove applicabile, in accordo alla IEC-79-17 per costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Questa costruzione elettrica deve essere installata solo per l'utilizzo per il quale è destinata. Non è ammessa alcuna modifica alla costruzione elettrica. Rispettare le caratteristiche elettriche indicate sulla costruzione. **Questa costruzione elettrica non è adatta per l'utilizzo in zona 0 e zona 20**

Safety instructions

These operating instructions must be kept in safe place for later consultations.

For skilled and experienced personnel according with the national laws, the relevant standards and, where applicable, according with IEC-79-17 standards for electrical apparatus for potentially explosive atmospheres.

*This electrical apparatus must be used for its intended purpose. No modifications to the electrical apparatus shall be allowed. Observe the electrical features indicated on the apparatus. **This electrical apparatus is not suitable to be installed in zone 0 and zone 20***

2 Conformità alle Norme

La costruzione elettrica è conforme a : Norme EN 60079-0 : 2009 , EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-31 : 2009.

Direttiva 94/9/EC. **Costruzione per zona 1, zona 2, zona 21 e zona 22** (IEC 79-14 / EN 60079-14).

2 Conformity with standards

The electrical apparatus meet the requirements of :EN 60079-0 : 2009 , EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-31 : 2009.

*Directive 94/9/EC. **Electrical apparatus for zone 1, zone 2, zone 21 and zone 22** (IEC 79-14 / EN 60079-14).*

3 Dati Tecnici – Technical data

Modo di protezione : <i>Protection mode :</i>	Ex d IIC T6÷T4 EN 60079-1 Ex tb IIIC	II 2(1) GD (Directive 94/9/EC) T 80°C÷T 130°C EN 60079-31
Grado di protezione : <i>Protection degree :</i>		IP 66 con guarnizione <i>IP 66 with gasket</i>
Certificato di esame CE del tipo : <i>EC-type examination certificate :</i>	CEC 11TEX072	
Temperatura ambiente [°C] : <i>Ambient temperature :</i>	-20 +40	Temperatura amb. speciale [°C] : -20 + 80 <i>Storage temperature :</i>
Tensione nominale [Vac] : 690 <i>Rated voltage :</i>	Potenza [W] : max <i>Rated power</i>	Frequenza [Hz] : 50 – 60 Hz <i>Frequency</i>
Tensione nominale [Vdc] : 250 <i>Rated voltage :</i>	Tensione nominale morsetti [Vac] : 800÷1000 <i>Rated voltage :</i>	Entrate di cavo : Ex d IIC - Ex tb IIIC <i>Cable entry : IP 66</i>
Tensione massima trasformatori di accensione <i>Ignition transformer maxim voltage</i>	V[ac] : 8000	

Durante la movimentazione, il montaggio e lo smontaggio delle custodie indossare sempre guanti protettivi
Use always protective gloves while handling, installing and uninstalling the enclosure

4 Installazione

La costruzione elettrica può essere installata solo se esente da danni. Rispettare le Norme nazionali in materia di costruzioni elettriche per atmosfera potenzialmente esplosiva. Utilizzare solo accessori forniti da CO.SI.ME. per l'installazione. Prima di chiudere la custodia, verificare che i giunti filettati del corpo e coperchio siano esenti da corpi estranei e difetti. Per le custodie dotate di guarnizione, verificare che la stessa sia correttamente posizionata nella sede e sia esente da difetti. Sostituire le guarnizioni utilizzando parti di ricambio fornite da CO.SI.ME.

Cavo di alimentazione richiesto per temperatura ambiente max. +80°C : temperatura di esercizio >=135°C .

4 Installation

The apparatus shall be installed in absence of damages. Observe the national standards concerning electrical apparatus for potentially explosive atmospheres. Utilize the installation accessories supplied by CO.SI.ME. Before closing the enclosure, check that threaded joints were free of foreign matters and deformations. For enclosure with gasket, check that it were right installed inside the slot and free of defects. Replace gasket with spare parts supplied by CO.SI.ME.

Conductors required for ambient temperature max. +80° : operating temperature >=135°C.

È possibile applicare un grasso anticorrosione sulle superfici del giunto filettato prima dell'assemblaggio. Il grasso, quando applicato, deve essere di un tipo non indurente con l'invecchiamento, non deve contenere un solvente che evapori e non deve causare la corrosione delle superfici del giunto. La verifica della sua idoneità deve essere in accordo alle specifiche del produttore del grasso.

A corrosion inhibiting grease may be applied to threaded joint surfaces before assembly. The grease, if applied, shall be of a type that does not harden because of ageing, does not contain an evaporating solvent, and does not cause corrosion of the joint surfaces. Verification of suitability shall be in accordance with the grease manufacturer's specifications.

5 Manutenzione

Le sostituzioni di parti danneggiate o non funzionanti possono essere effettuate solo da personale esperto e qualificato con parti di ricambio fornite da CO.SI.ME. Non sono ammesse riparazioni della custodia.

5 Maintenance

Replacements of damaged or faulty parts must be carried out by skilled and experienced personnel with spare parts supplied by CO.SI.ME. Repairs on the enclosure are not allowed.

6 Eliminazione / Riciclaggio

L'eliminazione e riciclaggio del prodotto deve essere effettuata in accordo alle norme nazionali in materia di rifiuti.

ATTENZIONE : NON DISPERDERE IL PRODOTTO ED I SUOI COMPONENTI NELL'AMBIENTE.

6 Disposal / Recycling

Disposal and recycling of the product according to national regulations for waste disposal and recycling .

WARNING : DO NOT DISPOSE THE PRODUCT AND THE COMPONENTS IN THE ENVIROMENT.









Assistenza tecnica
Technical support
☎ +39 02 25 76 510
FAX +39 02 25 52 365

Custodie tipo GUB – SF – S – GUB ..F
Enclosures type GUB – SF – S – GUB ..F

CEC 11ATEX072

REV	0	1	2	3
Data	10/04/10	10/04/10		
EXE	M.T.	M.T.		
CHK	F.C.	F.C.		
APP	M.T.	M.T.		

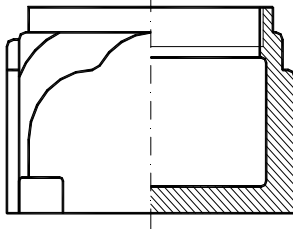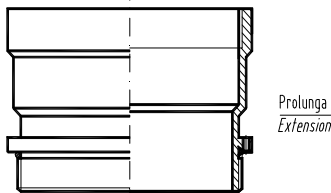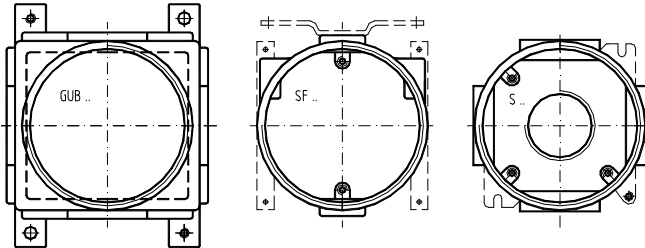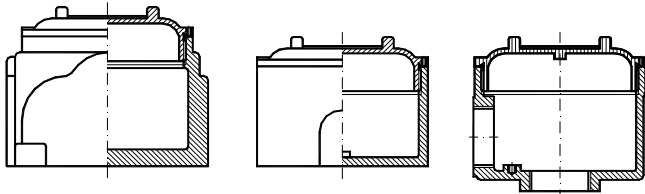

Codice custodia Code of enclosure	Peso max [Kg] Max Weight [Kg]	Volume interno max [litri] Max internal volume [litres]
GUB 20	2.2	1.20
GUB 30	4.2	1.80
GUB 40	7.0	4.30
GUB 50B	13.5	8.20
GUB 50	16.0	11.3
SF 240	3.7	2.82
S...4	0.4	0.12
S...6	0.5	0.23
S...7	1.0	0.46
S...9	1.5	1.40

Codice custodia con prolunga Code of enclosure with extension	Peso max [Kg] Max Weight [Kg]	Volume interno max [litri] Max internal volume [litres]
GUB 20/99	4.2	1.70
GUB 30/159	6.2	3.50
GUB 40/182	9.0	7.80
SF 240/182	5.7	4.50
S...7/99	3.0	2.20
S...9/159	3.5	3.10

Codice custodia con finestra Code of enclosure With window	Peso max [Kg] Max Weight [Kg]	Volume interno max [litri] Max internal volume [litres]
GUB 20F60	2.9	1.20
GUB 30F92	5.2	1.80
GUB 40F130	9.5	4.30
GUB 50BF190	15.5	8.20
GUB 50F190	18.0	11.3
SF 240F130	6.7	2.82
S...7F60	2.5	0.46
S...9F92	3.5	1.40

Codice custodia con prolunga e finestra Code of enclosure with extension and window	Peso max [Kg] Max Weight [Kg]	Volume interno max [litri] Max internal volume [litres]
GUB 20F60/99	6.2	1.70
GUB 30F92/159	8.2	3.50
GUB 40F130/182	11.0	7.80
SF 240F130/182	7.7	4.50
S...7F60/99	5.0	2.20
S...9F92/159	5.5	3.10

Identificazione filettatura :

Identification of thread :

ISO 7/1Rc : Nessuna marcatura / No marking

ANSI/ASME B1.20.1 : marcatura / making "N"

Metrical ISO 261 : marcatura / marking "M"

I collegamenti di terra esterni devono essere effettuati in
accordo alla EN 60079-14

External earthing connection have to be installed according
to EN 60079-14

L'apparecchio è composto da parti di metallo e parti di plastica. In riferimento alla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 e alle relative normative nazionali di attuazione, informiamo che:

A. sussiste l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;

B. per lo smaltimento vanno utilizzati i sistemi di raccolta pubblici o privati previsti dalla leggi locali. È inoltre possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura a fine vita in caso di acquisto di una nuova;

C. questa apparecchiatura può contenere sostanze pericolose: un uso improprio o uno smaltimento non corretto potrebbe avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente;

D. il simbolo (contenitore di spazzatura su ruote barrato) riportato sul prodotto o sulla confezione e sul foglio istruzioni indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 Agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata;

E. in caso di smaltimento abusivo dei rifiuti elettrici ed elettronici sono previste sanzioni stabilite dalle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

The apparatus is made up of metal parts and plastic parts. In reference to European Union directive 2002/96/EC issued on 27 January 2003 and the related national legislation, please note that:

A. WEEE cannot be disposed of as municipal waste and such waste must be collected and disposed of separately;

B. the public or private waste collection systems defined by local legislation must be used. In addition, the equipment can be returned to the distributor at the end of its working life when buying new equipment;

C. the equipment may contain hazardous substances: the improper use or incorrect disposal of such may have negative effects on human health and on the environment;

D. the symbol (crossed-out wheeled bin) shown on the product or on the packaging and on the instruction sheet indicates that the equipment has been introduced onto the market after 13 August 2005 and that it must be disposed of separately;

E. in the event of illegal disposal of electrical and electronic waste, the penalties are specified by local waste disposal legislation.